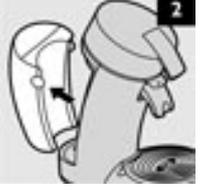
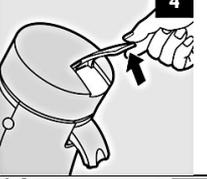


Руководство по эксплуатации

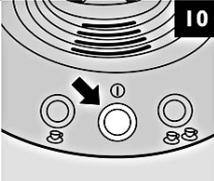
Меры безопасности:

- Ваша кофемашина работает от сети переменного тока напряжением 220 Вольт. Не присоединяйте её к сети с другим напряжением.
- Пользуйтесь исправными электрическими шнурами и вилками для присоединения кофемашины к электрической сети. Неисправные, дефектные штекер (вилка), розетка, шнур являются источником опасности. Обратите внимание Ваших домашних животных на то, что бы они не пытались повредить электрический шнур - это может кратковременно повлиять на их настроение.
- Во избежание неприятностей, которые несёт в себе кипятик, всегда плотно закрывайте верхнюю крышку кофемашины.
- Ставьте кофемашину на ровную, прочную поверхность в месте, недоступном для детей и их игр.
- Кофемашина не работает при температуре воздуха ниже 10°C. – в кофемашине находится термодатчик, который отключит Вашу кофемашину при температуре ниже 10°C. Для возвращения работоспособности кофемашины ее необходимо оставить в покое на 30-45 минут в условиях комнатной температуры.
- **Никогда не заливайте молоко, кофе, кипятик или газированную воду в резервуар для воды.**
- **Никогда не погружайте машину под воду!**
- Кофемашина может «заблокировать» крышку кофемашины, если остатки кофе попали в съёмный фильтр. Для того, что бы открыть верхнюю крышку – не пользуйтесь ею в течение 1 часа. Примерно через 1 час Вы сможете легко открыть крышку. После этого мы рекомендуем удалить остатки кофе из центрального отверстия съёмного фильтра и промыть его водой.

Подготовка кофемашины к первой эксплуатации

	<p>2</p> <p>Снимите резервуар для воды: в верхней части резервуара для воды находятся 2-е пимпочки. Положите на них указательные пальцы своих рук и лёгким движением «от себя» снимите резервуар.</p> <p>Протрите влажной тряпочкой (или губкой) внешние детали Вашей кофемашины.</p> <p>Промойте резервуар для воды с использованием средства для мытья посуды.</p> <p>Ополосните резервуар для воды чистой водой.</p>
	<p>3</p> <p>Наполните резервуар водой, пригодной для питья до отметки "Max" на резервуаре. Аккуратно совместите резервуар с кофемашинной. Поднимите рычаг верхней крышки «вверх». Бережно и без резких движений.</p>
	<p>4</p> <p>Откройте крышку.</p> <p>Промойте внутреннюю поверхность кофемашины и её детали средством для мытья посуды.</p> <p>Вставьте чистый одночашечный или двухчашечный съёмный фильтр в машину.</p>
	<p>7</p> <p>Закройте, пожалуйста, крышку и заблокируйте её рычагом до «щелчка».</p> <p>Следите за тем, чтобы крышка была правильно закрыта. Рычаг должен быть закрыт до «щелчка».</p>

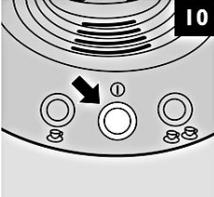
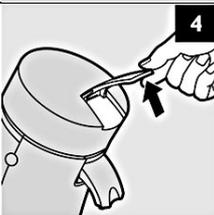
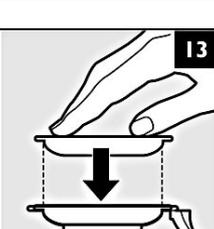
Вставьте штекер Кофемашины в заземленную розетку напряжением 220 Вольт.

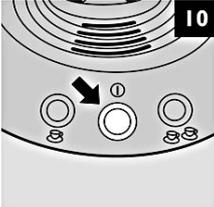
 <p>10</p>	<p>Поставьте под носик кофемашины ёмкость (например, от 1 литра) для сбора воды. Нажмите кнопку Вкл/выкл.</p>
 <p>A</p>  <p>B</p> <p>9</p>	<p>Нажмите кнопки (_ / и _ ^ _ /) один раз одновременно. Следите, как внутренние детали кофемашины наполняются водой из резервуара. Через некоторое время машина начинает промываться – из носика в вашу емкость для сбора воды потечёт вода. Кофемашина автоматически выключится, когда процесс промывания закончится.</p>

Внимание: Никогда не промывайте машину с открытой крышкой. Крышка должна быть плотно закрыта, а рычаг опущен вниз.

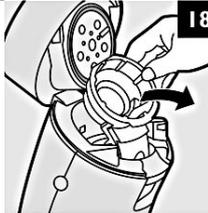
Итак, Ваша кофемашина готова к приготовлению кофе и чая!

Приготовление кофе

 <p>2</p>	<p>Наполните резервуар холодной водой до отметки MAX. Внимание: Никогда не заливайте молоко, кофе, кипяток или газированную воду в резервуар для воды. Нажмите кнопку вкл/выкл. Лампочка кнопки начинает «редко» мигать – вода нагревается.</p>
 <p>10</p>	<p>Если лампочка кнопки вкл/выкл мигает «часто» - наполните водой резервуар для воды. Кофемашина готова к эксплуатации, когда лампочка горит непрерывно.</p>
 <p>4</p>	<p>Разблокируйте крышку, подняв рычаг вверх. Откройте крышку. Выберите для приготовления кофе одночашечный или двухчашечный фильтр (более крепкий кофе). Если вы хотите заварить 1 чашку кофе, воспользуйтесь съёмным фильтром на одну чашку и вставьте один фильтр – пакет Chald®. Если вы хотите заварить 2 чашки кофе одновременно, воспользуйтесь съёмным фильтром на две чашки и вставьте два фильтра – пакета Chald®.</p>
 <p>6</p>	<p>Вставьте выбранный фильтр в кофемашину. Возьмите чалд Chald® в руки и распределите кофе внутри фильтр-пакета – кофе равномерно распределится внутри фильтр пакета и не будет «пустот». Положите кофе Chald® в съёмный фильтр «выпуклой» стороной «вверх».</p>
 <p>13</p>	<p>Фильтр-пакет с кофе имеет 2 стороны. Одна сторона плоская, другая выпуклая. Вставьте съёмный фильтр с ЧАЛДом в машину.</p>

	<p>7 Закройте крышку и заблокируйте её рычагом. Следите за тем, чтобы крышка была правильно закрыта. Рычаг должен быть закрыт до «щелчка».</p>
	<p>15 Поставьте 1 или 2 чашки под «носик» кофемашины. Рекомендуемый объем чашки - 150 мл. Проверьте (при необходимости) уровень воды в резервуаре. Резервуар для воды должен быть наполнен по крайней мере до уровня MIN. Выберите необходимый объем воды для приготовления кофе: Кнопка _/ : минимальное количество воды для приготовления 1 чашки кофе. Кнопка _/_/ : минимальное количество воды для приготовления 2 чашек кофе. Примите решение о сливках и количестве сахара в чашке – положите необходимое количество сахара и налейте сливки в чашку. Нажмите кнопку желаемого количества чашек кофе. _/ для 1 чашки (один Chald®). _/_/ для 2 чашек (два Chald®). Кофемашина начинает работать. Кофемашина автоматически дозирует необходимое количество воды. Ваш натуральный кофе в чалдах или чай готов!</p>
	<p>10 Приготовление напитка всегда можно прервать. Это легко сделать, нажав кнопку вкл/выкл. Если вы снова включите кофемашину, она не будет продолжать прерванный цикл подачи воды. Приготовление напитка можно возобновить. Если при приготовлении 2 чашек кофе или чая, обнаруживается, что обе чашки наполнены на половину (причина: недостаточное количество воды в резервуаре), Вы можете возобновить приготовление кофе, если Вы наполните резервуар водой и нажмёте одну из кнопок приготовления кофе. Обе чашки продолжат наполняться кофейным напитком далее.</p>
	<p>17 Выбрасывайте фильтр-пакет из съёмного фильтра сразу после его употребления. Если вы собираетесь заварить еще чашку кофе позже, вы можете оставить машину включённой. Кофемашина позаботится о Вас: если Вы не используете её, то через 1 час она выключится автоматически!</p>

Чистка кофемашины

 18	<p>Выключите кофемашину (нажмите кнопку вкл./выкл.). Отсоедините шнур кофемашины от сети электрического тока. Откройте верхнюю крышку и снимите «носик» кофемашины и съёмный фильтр. Протрите наружную часть и детали кофемашины влажной тряпкой или губкой.</p> <p>Никогда не погружайте кофемашину под воду!</p>
 20	<p>Снимите «носик» и прочистите его с помощью щётки для мытья посуды. Для полной очистки вы можете разобрать «носик»!</p>
 21	<p>Промойте съёмный фильтр, подставку и лоток для использованной воды в горячей воде, или в посудомоечной машине. Снимите верхнюю часть резервуара для лучшей очистки внутренней его части. Промойте резервуар для воды горячей водой. Ополосните все детали водой и поместите их обратно в машину.</p>

Важные сведения

Наилучший кофе в чалдах готовится, если:

- детали кофемашины находятся в чистом состоянии;
- Вы используете чистую воду, пригодную для питья;
- кофе внутри фильтр-пакета размещён равномерно;
- фильтр-пакет размещён «по центру» съёмного фильтра.

Полного резервуара хватит для заваривания 5 чашек кофе.

- Каждый Chald® содержит оптимальное количество кофе для приготовления одной чашки напитка.
- Пользуйтесь кофемашинной на высоте менее 1000 м над уровнем моря - температура кипения воды на большей высоте ниже 100°C, а это обстоятельство влияет на качество приготовленного кофе.
- Не пользуйтесь порванными фильтр-пакетами - следите за чистотой кофемашины.
- Регулярное промывание съёмного фильтра и «носика» обеспечит вас хорошим постоянным вкусом кофе.
- Кофейный напиток обладает наилучшим вкусом, если перед употреблением вы размешаете его ложкой.